

FRANÇAIS

Caractéristiques produit

- Redécouvrez vos anciennes cassettes sur la route
- Convertissez vos anciennes mix tapes et cassettes en MP3 pour les lire sur des Ipods/lecteurs MP3 ou les graver sur CD.
- Le design Portable s'adapte à n'importe quel type de sac et vous offre la possibilité d'écouter et transférer de n'importe où.
- Fonction USB Plug and Play (installation automatique), pas de logiciel nécessaire.
- Piles ou rechargement par USB
- Fournis avec le logiciel Tape Converter pour vous guider lors des transferts.
- Sortie audio vous permettant d'écouter sur votre stéréo, avec un casque ou tout autre système de haut-parleurs.


Insertion/Remplacement des piles

Si vous le souhaitez-vous pouvez utiliser le convertisseur numérique à l'aide de piles. Pour insérer les piles, faites glisser le commutateur 1 (comme montré sur la photo ci-dessous) pour ouvrir le convertisseur numérique. Ouvrez le compartiment de la batterie et insérez 2 piles AA (assurez-vous qu'elles sont correctement alignées) et remplacez le compartiment de la batterie.

Installation du logiciel

Insérer le CD (fourni) dans le lecteur et suivez les instructions affichées à l'écran. Une fois le logiciel installé, vous pouvez connecter le convertisseur numérique à votre ordinateur en utilisant le câble USB (fourni) pour transférer votre musique.

Description

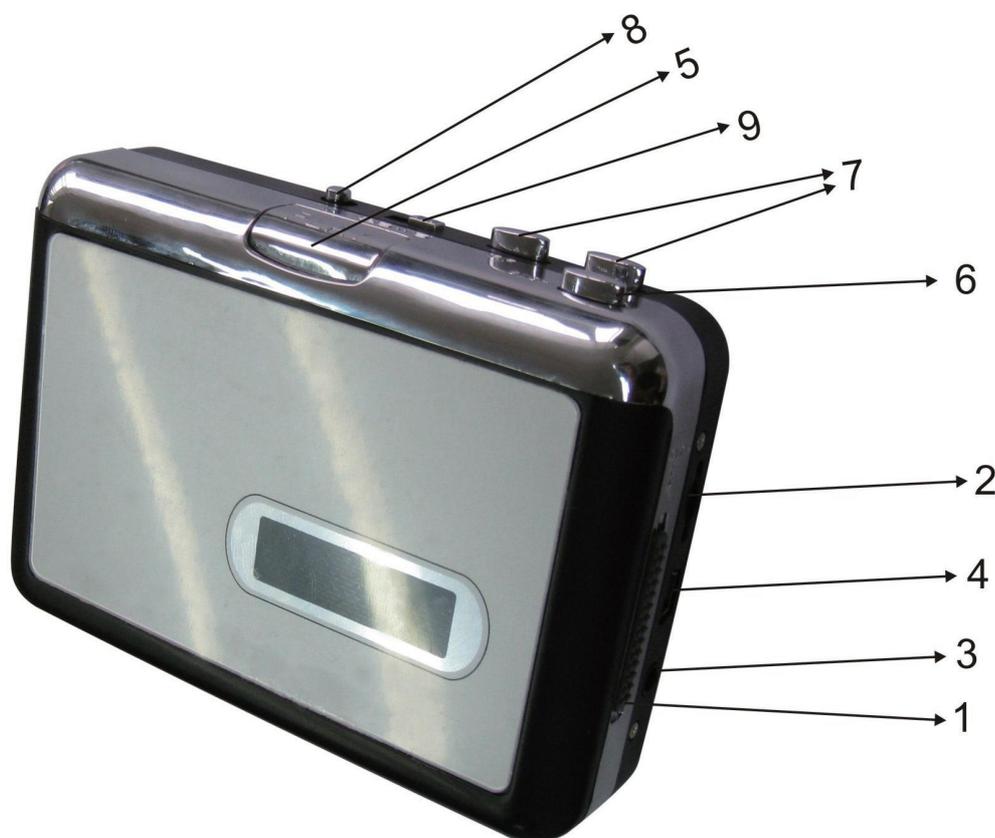

1. **Éjecte:** Fait glisser le commutateur pour ouvrir le lecteur cassette.
2. **Volume:** Ajuste le volume des écouteurs et de la connexion USB

3. **Ecouteurs:** Vous pouvez connecter des écouteurs 1/8" ici.
4. **Connexion USB :** Utilisez le câble USB (fourni) pour connecter l'Adaptateur Casette à votre ordinateur. Pour transférer vos enregistrements sur votre ordinateur, nous avons installé un pack de logiciel sur le CD (fourni).
5. **Play:** Pressez pour lire la cassette.
6. **Stop:** Pressez pour arrêter la cassette.
7. **FF/REW:** Pressez pour avancer ou reculer la cassette rapidement.
Veuillez noter que ces boutons seront « inversés » lorsque la cassette changera de sens.
8. **DIR:** Sélectionne le sens de lecture de la cassette. Utile si vous souhaitez lire l'autre face de la cassette sans devoir l'éjecter.
9. **Mode lecture:** Sélectionne ce que la cassette fait lorsqu'elle arrive en fin de lecture d'une face. Lorsque l'icône "loop" est sélectionné, la cassette va automatiquement changer de face et commencer la lecture de l'autre face quand la première est terminée. Lorsque l'icône avec la flèche seule est sélectionné, la lecture de la cassette s'arrêtera tout simplement à la fin de la lecture d'une face.

Consignes de sécurité :



Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une réparation s'impose. Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.

Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.